



Pergola io LOUVER CONTROL

FR Notice

NOTICE TRADUITE

Cette notice s'applique à toutes les versions de la PERGOLA io LOUVER CONTROL dont les déclinaisons sont disponibles au catalogue en vigueur.

TABLE DES MATIÈRES

1. Informations préalables.....	16
1.1. Domaine d'application.....	16
1.2. Responsabilité.....	16
2. Installation.....	16
2.1. Assemblage.....	17
2.2. Description du dessus et connexions.....	17
2.3. Description du dessous et connexions.....	18
2.4. Mise en service.....	19
2.5. Astuces et conseils d'installation.....	22
3. Utilisation et maintenance.....	26
3.1. Touches Montée et Descente et molette.....	26
3.2. Touche my.....	26
3.3. Astuces et conseils d'utilisation.....	27
4. Caractéristiques techniques.....	27

GÉNÉRALITÉS

Consignes de sécurité



DANGER

Signale un danger entraînant immédiatement la mort ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT

Signale un danger susceptible d'entraîner la mort ou des blessures graves.



PRÉCAUTION

Signale un danger susceptible d'entraîner des blessures légères ou moyennement graves.



ATTENTION

Signale un danger susceptible d'endommager ou de détruire le produit.

1.INFORMATIONS PRÉALABLES

1.1.Domaine d'application

La PERGOLA io LOUVER CONTROL est une commande isolée équipée de la technologie radio io-homecontrol® qui permet de piloter des motorisations filaires pour les pergolas à lames orientables, à partir d'un point de commande io-homecontrol®.

Elle est compatible uniquement avec les motorisations 24 V.C.C.

1.2.Responsabilité

Ces consignes doivent être conservées par l'utilisateur. Le non-respect de ces instructions ou l'utilisation du produit hors de son domaine d'application est interdit et entraînerait l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

Ce produit Somfy doit être installé par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat. L'installateur doit par ailleurs, se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d'installation, et informer ses clients des conditions d'utilisation et de maintenance du produit.

Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires associés. En cas de doute lors de l'installation de ce produit et/ou pour obtenir des informations complémentaires, consulter un interlocuteur Somfy ou aller sur le site www.somfy.com.

2.INSTALLATION



AVERTISSEMENT

- Consignes à suivre impérativement par le professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat réalisant l'installation du produit.
- Les câbles traversant une paroi métallique doivent être protégés et isolés par un manchon ou un fourreau.
- En utilisation extérieure, installer le produit dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte.
- Se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d'installation.



ATTENTION


- Ne jamais laisser tomber, choquer, percer, immerger la motorisation.
- Toujours travailler hors tension pendant les étapes de montage et de câblage.
- Monter la commande de manière isolée.

2.1. Assemblage

2.1.1. Dimensions

Dimensions en millimètres : 80 x 265 x 45

Fixer le produit à la pergola à l'aide de deux vis auto-perforantes pour tôle ISO 7049 ST2.9 x 9.5-C.

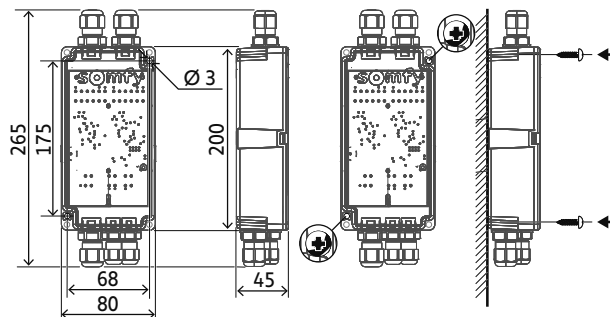


2.1.2. Câblage


⚠ PRÉCAUTION

- La longueur des câbles ne doit pas excéder 10 mètres.
- Un seul câble doit être inséré par presse-étoupe.
- Faire attention aux cheminements des câbles pour éviter les infiltrations d'eau.
- Si plus de deux passages de câble sont nécessaires, utiliser les presse-étoupes fournis avec le récepteur.
- Ne pas toucher les composants électroniques.
- Veiller à ce que le couvercle du boîtier soit correctement fermé.

- 1] Passer chaque câble par son presse-étoupe. (Les câbles ont un diamètre allant de 5 à 9 mm. La section minimale de câble est de 0,2 mm² à 3,31 mm².) Les attacher fermement.
- 2] Dénuder les fils (entre 9 et 10 mm) et serrer les fils dans les connecteurs.

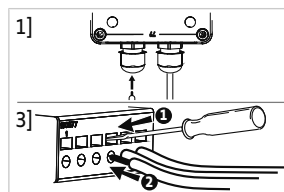

2.2. Description du dessus et connexions

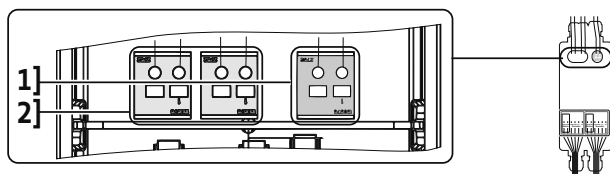

1] Alimentation par câble 24 V C.C.

0 V C.C.

Alimentation électrique (0 V C.C.)

+V C.C.

Alimentation électrique +24 V C.C.

2] Câblage capteur de pluie Ondeis 24 V

Boîtier de commande +V C.C. (capteur de pluie)


0 V C.C. (capteur de pluie)

Contact + -

2] Câblage capteur de pluie Ondeis 24 V

	Alimentation électrique capteur de pluie +24 V C.C.	Alimentation électrique capteur de pluie 0 V C.C.	Contact 1	Contact 2
Couleur câble du capteur de pluie	Rouge	Noir	Noir 1	Noir 2

2.3. Description du dessous et connexions

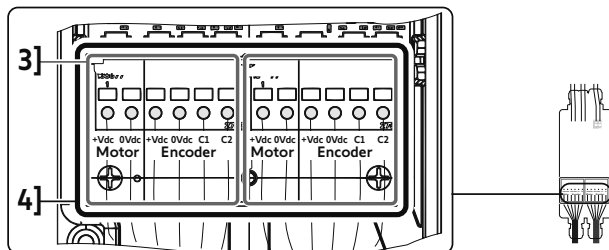

3] Point de commande Pergola Tilt io filaire avec ou sans codeur

Pergola io LOUVER CONTROL	+V C.C. (Motorisation M1)	0 V C.C. (Motorisation M1)	+V C.C. (Codeur M1)	0 V C.C. (Codeur M1)	C1 (Codeur M1)	C2 (Codeur M1)
	Alimentation électrique motorisation +24 V C.C.	Alimentation électrique motorisation 0 V C.C.	Codeur +24 V C.C.	0 V C.C. Codeur	Entrée « Ouvrir collecteur », codeur canal 1	Entrée « Ouvrir collecteur », codeur canal 2
Couleur des câbles Pergola Tilt io	Marron	Bleu	Rouge	Noir	Jaune	Vert


4] Câblage de deux motorisations avec codeurs

Pergola io LOUVER CONTROL	+V C.C. (Motorisation M1 & M2)	0 V C.C. (Motorisation M1 & M2)	+V C.C. (Motorisatio n M1 & M2)	0 V C.C. (Motorisatio n M1 & M2)	C1 (Motorisation M1 & M2)	C2 (Motorisation M1 & M2)
	Alimentation électrique motorisation +24 V C.C.	Alimentation électrique motorisation 0 V C.C.	Codeur +24 V C.C.	0 V C.C. Codeur	Sortie « Ouvrir collecteur », codeur canal 1	Sortie « Ouvrir collecteur », codeur canal 2
Couleur des câbles Pergola Tilt io	Marron	Bleu	Rouge	Noir	Jaune	Vert

2.4. Mise en service

2.4.1. Pré-enregistrement du point de commande

- 1] Mettre sous tension.
- 2] Faire un appui simultané bref sur les touches **Montée** et **Descente** du point de commande :
 - ⇒ Le produit motorisé 1 ou 2 effectuera un bref va-et-vient (selon la sortie utilisée).
 - Le point de commande est pré-enregistré dans la motorisation.

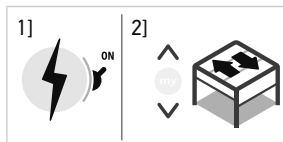

2.4.2. Synchronisation des deux motorisations

ATTENTION

Consigne obligatoire :


- Veiller à suivre ces étapes avant de choisir le sens de rotation.
- Veiller à utiliser deux motorisations identiques avec codeurs.

① INFORMATION

Qu'est-ce que la synchronisation ?

- Les deux motorisations démarrent en même temps.
- Les deux motorisations s'arrêtent en même temps (même en cas de panne de l'une ou de l'autre).
- Nous vous recommandons de réaliser le test de vérification de la synchronisation avec deux motorisations branchées pour simuler au mieux les conditions d'usage réelles.
- Les deux motorisations ne sont pas réglées l'une sur l'autre.

Pour activer/désactiver la synchronisation, faire un appui long sur les touches **Montée** et **Descente** du point de commande, jusqu'à ce que le produit motorisé effectue un va-et-vient.



2.4.3. Contrôle du sens de rotation


Appuyer sur la touche **Montée** du point de commande :

a] Si le produit motorisé s'ouvre, le sens de rotation est correct : passer à Réglage des fins de course.

b] Si le produit motorisé se ferme, le sens de rotation est incorrect : passer à l'étape suivante.

b1] Appuyer sur la touche **my** du point de commande jusqu'au va-et-vient du produit motorisé : Le sens de rotation est modifié.

b2] Appuyer sur la touche **Montée** du point de commande pour contrôler le sens de rotation.

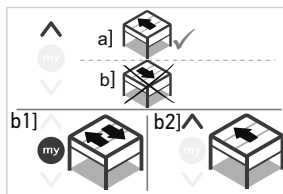

2.4.4. Réglage des fins de course


① INFORMATION

- Les fins de course peuvent être réglées de trois façons, selon le produit motorisé utilisé.
- Pour deux motorisations indépendantes, régler la première, puis répéter les étapes à partir du point Pré-enregistrement du point de commande [p. 19] avec les mêmes réglages pour la seconde.

	Mode tout automatique	Mode Montée automatique (uniquement détectés)	Montée avec semi-codeurs	Mode Descente automatique (uniquement détectés)	Descente avec semi-codeurs
Principe :	Les fins de course Montée et Descente se règlent automatiquement. Les fins de course correspondent aux fins de course de la motorisation (inverseur μ) ou au moment où une résistance est détectée (fermeture des lames ou « point dur »).	La fin de course Montée se règle automatiquement. La fin de course Montée correspond à la fin de course de la motorisation (inverseur μ) ou au moment où une résistance est détectée (fermeture des lames ou « point dur »).		La fin de course Descente se règle automatiquement. La fin de course Descente correspond à la fin de course de la motorisation (inverseur μ) ou au moment où une résistance est détectée (fermeture des lames ou « point dur »).	
Consigne obligatoire :	Motorisation avec fins de course intégrées OU point dur physique sur la pergola.	Motorisation avec fin de course Montée intégrée OU point dur physique sur la pergola.		Motorisation avec fin de course Descente intégrée OU point dur physique sur la pergola.	

2.4.4.1. Réglage automatique des fins de course

- 1] Faire un appui bref et simultané sur les touches **Montée** et **Descente** du point de commande :
→ Le produit motorisé atteint ses fins de course tout seul pendant une « phase d'auto-apprentissage ».

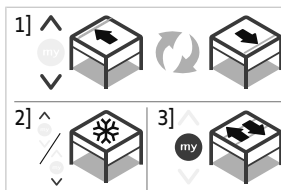


⚠ ATTENTION

Ne pas interrompre le mouvement de la motorisation avant qu'elle ait atteint sa position maximale.

- 2] Appuyer sur la touche **Montée** ou **Descente** pour atteindre la position « Neige » souhaitée.
- 3] Faire un appui long sur la touche **my** jusqu'au bref va-et-vient du produit motorisé. Les fins de course et la position « Neige » sont maintenant enregistrées.

2.4.4.2. Réglage manuel de la fin de course de fermeture et réglage automatique de la fin de course d'ouverture

- 1] Appuyer sur la touche **Descente** du point de commande pour atteindre la fin de course de fermeture.
- 2] Appuyer en même temps sur les touches **Montée** et **my** :
→ Le produit motorisé atteint sa fin de course d'ouverture tout seul pendant une « phase d'auto-apprentissage ».

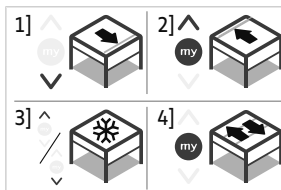


⚠ ATTENTION

Ne pas interrompre le mouvement de la motorisation avant qu'elle ait atteint sa position maximale.

- 3] Appuyer sur la touche **Montée** ou **Descente** pour atteindre la position « Neige » souhaitée.
- 4] Faire un appui long sur la touche **my** jusqu'au bref va-et-vient du produit motorisé.
→ Les fins de course et la position « Neige » sont maintenant enregistrées.

2.4.4.3. Réglage manuel de la fin de course d'ouverture et réglage automatique de la fin de course de fermeture

- 1] Appuyer sur la touche **Montée** du point de commande pour atteindre la fin de course d'ouverture.
- 2] Appuyer en même temps sur les touches **my** et **Descente** :
→ Le produit motorisé atteint sa fin de course de fermeture tout seul pendant une « phase d'auto-apprentissage ».

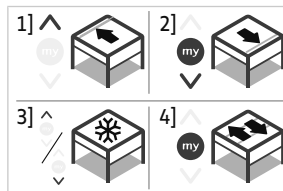

⚠ ATTENTION

Ne pas interrompre le mouvement de la motorisation avant qu'elle ait atteint sa position maximale.

- 3] Appuyer sur la touche **Montée** ou **Descente** pour atteindre la position « Neige » souhaitée.
- 4] Faire un appui long sur la touche **my** jusqu'au bref va-et-vient du produit motorisé.
→ Les fins de course et la position « Neige » sont maintenant enregistrées.

2.4.5. Enregistrement du premier point de commande io local

❗ INFORMATION

L'enregistrement (définitif) du premier point de commande est possible uniquement si les fins de course du produit motorisé sont réglées.


2.4.5.1. Enregistrement du point de commande local io-homecontrol® Somfy pré-enregistré

Appuyer sur le bouton PROG du point de commande pré-enregistré : le produit motorisé effectue un bref va-et-vient ; le point de commande est alors définitivement enregistré.



2.4.5.2. Enregistrement d'un point de commande non pré-enregistré

- 1] Couper l'alimentation du secteur (le point de commande pré-enregistré est alors effacé).
- 2] Remettre l'alimentation secteur. Le produit motorisé effectue un bref va-et-vient.
- 3] Appuyer simultanément sur les touches **Montée** et **Descente** du point de commande à enregistrer jusqu'à ce que le produit motorisé se déplace brièvement.
- 4] Faire un appui bref sur le bouton **PROG** de ce point de commande RTS : le produit motorisé effectue un bref va-et-vient ; le point de commande est alors enregistré.

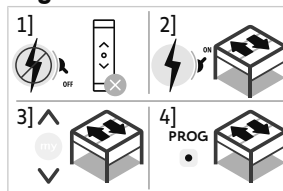


2.5. Astuces et conseils d'installation

2.5.1. Questions sur le produit ?

Constats	Causes possibles	Solutions
Le produit motorisé ne fonctionne pas.	Le câblage est incorrect.	Contrôler le câblage et le modifier si besoin, en se reportant au chapitre Câblage.
	La pile du point de commande est faible.	Contrôler si la pile est faible et la remplacer si besoin.
	Le point de commande n'est pas compatible.	Contrôler la compatibilité et remplacer le point de commande si besoin.
	Le point de commande utilisé n'est pas enregistré dans la motorisation.	Utiliser un point de commande enregistré ou enregistrer ce point de commande ; se reporter au chapitre Enregistrement du point de commande.
Le produit motorisé ne répond pas à l'ordre de réveil.	Le produit motorisé n'est pas réglé.	Passer au chapitre « Mise en service ».

2.5.2. Réinitialisation du réglage de fin de course manuel uniquement

- 1] Atteindre la position de fin de course à modifier.
- 2] Appuyer en même temps sur les touches **Montée** et **Descente** jusqu'au va-et-vient du produit motorisé.
- 3] Atteindre la nouvelle position de fin de course souhaitée.
- 4] Faire un appui long sur la touche **my** jusqu'au bref va-et-vient du produit motorisé.
→ La nouvelle position de fin de course est enregistrée et l'ancienne est effacée.

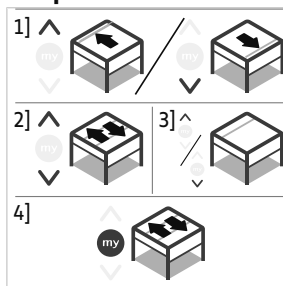

2.5.3. Ajout / suppression d'un point de commande

① INFORMATION

- **Premier point de commande** : ce point de commande io est déjà enregistré aux sorties concernées et ne sera pas effacé.
- **Second point de commande** : ce point de commande io à enregistrer ou à effacer aux mêmes sorties que l'émetteur 1.

- 1] Appuyer plus de 2 secondes sur le bouton **PROG** au dos du premier point de commande io jusqu'au va-et-vient du produit motorisé sur la sortie concernée.
- 2] Appuyer brièvement sur le bouton **PROG** au dos du second point de commande io jusqu'au va-et-vient du produit motorisé sur la sortie concernée.



2.5.4. Capteurs

① INFORMATION

- Pour personnaliser le réglage des capteurs, utiliser l'outil Set&Go io (contacter votre interlocuteur Somfy pour en savoir plus).
- Pour connaître les produits compatibles, contacter votre interlocuteur Somfy.
- Ce chapitre décrit le comportement par défaut des capteurs.

2.5.4.1. En cas de gel

① INFORMATION

Ce boîtier est équipé d'un capteur de température interne pour détecter tout risque de gel.

La pergola passe en position « Gel » si la position actuelle est inférieure à la position « Gel » par défaut.

Position « Gel » par défaut : fermée à 90 % (ouverture de 10° environ)

Température de déclenchement par défaut : 5 °C

Voir le produit Somfy Set&Go io pour personnaliser le capteur de température interne :

- La position : réglable, de 0 à 100 %.
- Le seuil de déclenchement : réglable, de 0 à 8 °C.
- L'état : activation/désactivation.



① INFORMATION

des mouvements automatiques et manuels sont possibles, mais si une position inférieure à la position « Gel » est demandée, la pergola atteint cette position avant de revenir immédiatement à la position « Gel ».

2.5.4.2. En cas de pluie

① INFORMATION


Pour détecter la pluie, utiliser un capteur de pluie câble, directement relié au boîtier.

La pergola passe en position « Pluie ».

Position « Pluie » par défaut : fermée à 100 %.

Voir le produit Somfy Set&Go io pour personnaliser :

La position « Pluie » : réglable, de 0 à 100 %.

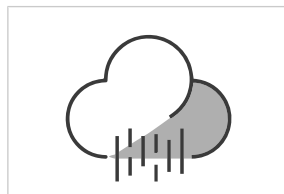

① INFORMATION

- Des mouvements automatiques et manuels sont possibles.
- Le capteur est désactivé lorsque la touche Auto/Manu du situio Variation est en « mode manuel ».

Fonction d'évacuation de l'eau

① INFORMATION

Par défaut, la fonction d'évacuation de l'eau est désactivée. Elle peut être activée avec le produit Set&Go.

- ✓ Lorsque la pergola est sollicitée au cours des 6 heures suivant l'arrêt d'une pluie, elle reste ouverte à 60 % (≈45 °) pendant 4 minutes pour évacuer toute l'eau avant de continuer son mouvement.
- ✓ Cette procédure se produit lorsque :
 - Elle n'est pas été sollicitée au cours des 6 dernières heures.
 - Si la position demandée est inférieure à 45°.

2.5.4.3. En cas de neige

① INFORMATION

Pour détecter la neige, utiliser un capteur ondeis câblé, combiné à un capteur de température interne.


La pergola passe en position « Neige ».

Position « Neige » par défaut : définie dans les réglages.

Température de déclenchement par défaut : 5 °C

Voir le produit Somfy Set&Go io pour personnaliser :

- La position : réglable, de 0 à 100 %.
- Le seuil de déclenchement : réglable, de 0 à 8 °C.
- L'état : activation/désactivation.

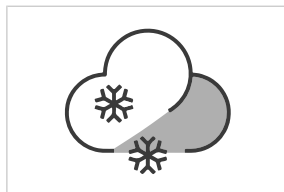

① INFORMATION

- Les mouvements automatiques sont possibles 15 minutes après la dernière détection de neige.
- Les mouvements manuels sont possibles 30 secondes après la dernière détection de neige.


2.5.4.4. En cas de vent

La pergola passe en position « Vent ».

Position « Vent » par défaut : fermée à 100 %.

La fonction n'est pas désactivée mais la position « Vent » est réglable de 0 à 100 %.

Voir le produit Somfy Set&Go io pour personnaliser cette fonction.

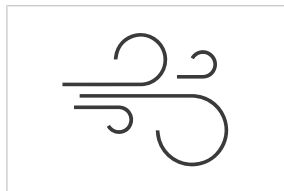

① INFORMATION


- Les mouvements automatiques sont possibles 15 minutes après la dernière détection de vent.
- Les mouvements manuels sont possibles 30 secondes après la dernière détection de vent.

2.5.4.5. En cas de soleil

La pergola passe en position « my » ou atteint sa fin de course Descente (voir la notice du capteur soleil).

Position « my » par défaut : fermée à 50 % (ouverture de 10° environ)

Voir Position favorite (my) [p. 26] pour modifier ce réglage.

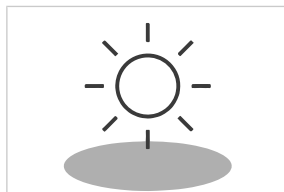

① INFORMATION


- Des mouvements automatiques et manuels sont possibles.
- Le capteur est désactivé lorsque la touche Auto/Manu du sitio Variation est en position manuelle.

2.5.4.6. En cas d'obstacle

Si un obstacle est détecté pendant un mouvement de la pergola, la motorisation s'arrête et effectue un mouvement de libération de 2 secondes. La motorisation reprend ensuite son mouvement initial.

Voir le produit Somfy Set&Go io pour personnaliser :

L'état : activation/désactivation.

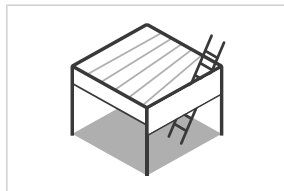

① INFORMATION

Cette protection s'active après 1 seconde de déplacement pour éviter toute interruption dès le début du mouvement. En effet, en fonction du produit motorisé, le déplacement sur les premiers centimètres peut provoquer un pic important de courant.


2.5.4.6.1. Réglage du niveau de sensibilité de détection d'un obstacle

△ ATTENTION

Cette fonction est uniquement accessible depuis la télécommande (lorsque le produit motorisé se trouve en position intermédiaire).

Pour personnaliser le seuil de détection d'un obstacle :

- 1] Mettre le produit motorisé en position intermédiaire.
- 2] Faire un appui bref et simultané sur les touches **my** et **Descente**, puis immédiatement appuyer simultanément sur les touches **my** et **Descente** pendant encore 2 secondes, jusqu'à un mouvement de va-et-vient.
- 3] Appuyer sur la touche **Montée** ou **Descente** pour augmenter/abaisser le seuil de détection de 1 à 3.

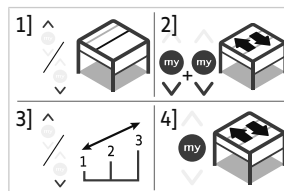

① INFORMATION

Le niveau 2 est le niveau par défaut.

- 4] Appuyer sur la touche **my** jusqu'à ce que la pergola effectue un va-et-vient pour enregistrer le niveau choisi.


2.5.4.6.2. Réglage de la force de fermeture ou d'ouverture des lames

△ ATTENTION

Cette fonction est uniquement accessible depuis la télécommande (lorsque le produit motorisé se trouve en position intermédiaire).

Pour personnaliser le seuil de fermeture ou d'ouverture des lames :

- 1] Mettre le produit motorisé en position intermédiaire.
- 2] Faire un appui bref et simultané sur les touches **Montée** et **my**, puis immédiatement appuyer simultanément sur les touches **Montée** et **my** pendant encore 2 secondes, jusqu'à un mouvement de va-et-vient.
- 3] Appuyer sur la touche **Montée** ou **Descente** pour augmenter/abaisser le niveau de fermeture ou d'ouverture de 1 à 3.

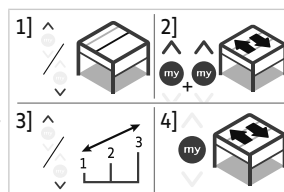

① INFORMATION

Le niveau 2 est le niveau par défaut.

- 4] Appuyer sur la touche **my** jusqu'à ce que la pergola effectue un va-et-vient pour enregistrer le niveau choisi.

2.5.5. Retour en configuration d'origine

△ ATTENTION

Ne réaliser la double coupure de courant qu'au niveau du produit motorisé à remettre à zéro.


① INFORMATION

Cette remise à zéro supprime tous les points de commande et tous les capteurs.

- 1] Positionner le produit motorisé à mi-course.
- 2] Couper l'alimentation secteur pendant 4 s.
- 3] Remettre l'alimentation secteur entre 5 s et 15 s.
- 4] Couper l'alimentation secteur pendant 4 s.
- 5] Remettre l'alimentation secteur :
 - ⇒ Le produit motorisé se met en mouvement pendant quelques secondes. (Si le produit motorisé est en fin de course haute ou basse, il effectuera un bref va-et-vient.)
- 6] Appuyer sur le bouton PROG du point de commande local Somfy **pendant ≈ 7 s, jusqu'à** ce que le produit motorisé **effectue deux va-et-vient** :

→ La motorisation est réinitialisée en configuration d'origine.

Reprendre la mise en service (voir chapitre Mise en service).

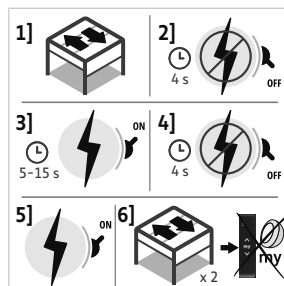


3.UTILISATION ET MAINTENANCE

① INFORMATION

Cette motorisation ne nécessite pas d'opération de maintenance.

3.1.Touches Montée et Descente et molette

- 1] Pour effectuer un mouvement, appuyer brièvement sur la touche **Montée** ou **Descente**.
- 2] Pour orienter les lames, faire un appui long sur la touche **Montée** ou **Descente** ou utiliser la **molette** de la télécommande jusqu'à ce que les lames aient atteint la position souhaitée.

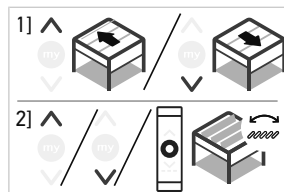

3.2.Touche my

3.2.1.Fonction Stop

Le produit motorisé est en cours de mouvement :

Appuyer sur la touche **my** : le produit motorisé s'arrête.



3.2.2.Position favorite (my)

① INFORMATION

- Une position à 50 % ouverte (appelée position « my ») autre que la position entièrement ouverte ou entièrement fermée est enregistrée par défaut dans la motorisation.
- Le produit règle ses fins de course avant d'atteindre la position « my ».

- 1] Régler le produit motorisé sur la position « my » souhaitée.
- 2] Appuyer sur la touche **my** jusqu'à ce que le produit motorisé effectue un bref va-et-vient : la nouvelle position « my » est enregistrée et l'ancienne est effacée.



3.3. Astuces et conseils d'utilisation

3.3.1. Questions sur le produit ?

Constats	Causes possibles	Solutions
Le produit motorisé ne fonctionne pas.	La pile du point de commande est faible.	Remplacer la pile du point de commande si nécessaire.

INFORMATION

Si le produit motorisé ne fonctionne toujours pas, consulter un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

3.3.2. Remplacement d'un point de commande Somfy perdu ou cassé

Pour le remplacement d'un point de commande perdu ou cassé, contacter un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	24 V DC SELV +/- 2%
Fréquence radio	868-870 MHz
Bandes de fréquence et puissance maximale utilisées	868.000 MHz - 868.600 MHz e.r.p. <25 mW 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW 869.700 MHz - 870.000 MHz e.r.p. <25 mW
Indice de protection	IP55
Température d'utilisation	-20°C à +70°C
Isolation électrique	Classe III
Fréquence	Courant continu :
Courant de la motorisation	de 0,5 à 5,5 A
Nombre maximal de points de commande associés par motorisation	9
Nombre maximal de capteurs associés par motorisation	3
Cotes en mm	80 x 265 x 45
Nombre de cycles minimum garanti	10000
Type de commande	1.Y
Classe de commande	Class A
Degré de pollution	3



PRÉCAUTION

Ne pas régler le courant maximum à plus de 50 % du courant nominal de la motorisation. Le courant maximum qu'il est possible de régler avec le produit Set&Go varie entre 0,5 A et 5,5 A (par défaut = 3 A), selon le type de motorisation utilisé.

Les motorisations ne sont pas conçues pour résister à des courants excessifs.

Si le courant nécessaire dépasse 50 % du courant nominal, vérifier le rapport entre la puissance de la motorisation et la force maximale nécessaire pour déplacer les lames (poids, frottement, température, etc.).

INFORMATION

Pour obtenir des informations complémentaires sur les caractéristiques techniques de la motorisation, consulter votre interlocuteur Somfy.



Nous nous soucions de notre environnement. Ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers habituels. Le déposer dans un point de collecte agréé pour son recyclage.



Par la présente, SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES déclare en tant que fabricant que la motorisation couverte par ces consignes, marquée pour être alimentée en 230 V~50 Hz et utilisée comme indiqué dans cette notice, est conforme aux exigences essentielles des Directives européennes applicables et en particulier de la Directive Machine 2006/42/CE et de la Directive Radio 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur www.somfy.com/ce.

Philippe Geoffroy, responsable des homologations, agissant au nom du directeur de l'Activité, Cluses, /2020.

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde

F-74300 CLUSES

www.somfy.com

somfy®



5156195A

